


## OHJAUSKESKUKSEN PÄÄLLE KYTKEMINEN

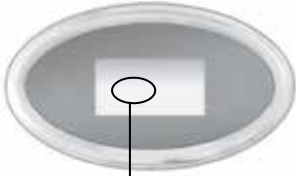


Käynnistä ohjauskeskus painamalla ruutua



Paina käynnistääksesi/  
sammuttaaksesi kiuas


## SAUNAN VALAISTUS

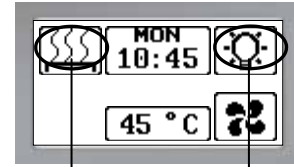


Paina sammuttaaksesi  
kiuas

Paina käynnistääksesi/  
sammuttaaksesi valot


## SAUNAN LÄMPÖTILA

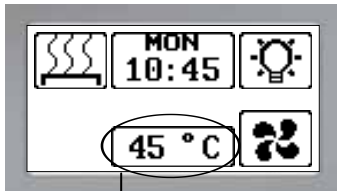

Paina lämpötilasymbolia

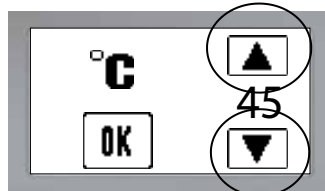

Painamalla nuolia ylös ja alas,  
voit kasvattaa ja laskea lämpötilaa

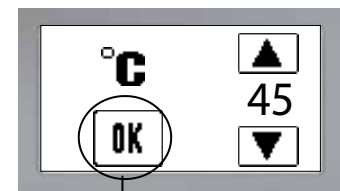


Paina OK vahvistaaksesi muutokset


## ASETA KIUUKAAN PÄÄLLÄOLOAIKA



Paina käynnistääksesi kiuas

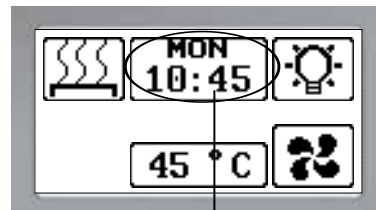


Paina päälläoloaika

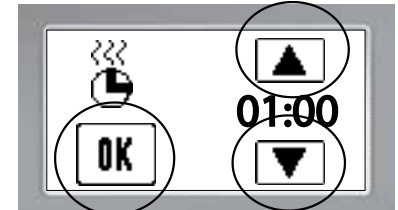


Muuta kestoa painamalla nuolia. Kun  
haluttu aika on valittu, vahvista  
muutokset painamalla OK-painiketta.


## ASETA SUHTEELLINEN KOSTEUS (VAIN JOS KÄYTTÖSSÄ ON COMBI-HÖYRYSTIN)

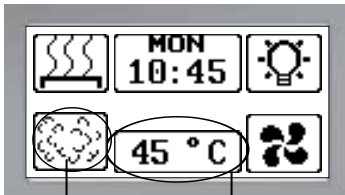

Käynnistä höyrystin painamalla höyrystin kuvaketta. Höyrystin on päällä kun kuvake on animoitu. Tämän jälkeen paina lämpötila painiketta.

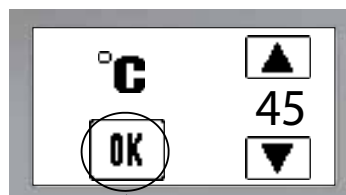

Paina OK siirtyäksesi seuraavaan näyttöön.

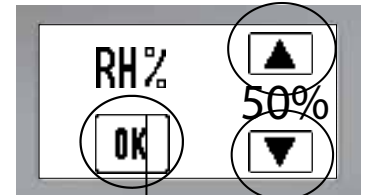

Muuta suhteellista kosteutta painamalla nuolia. Kun haluttu kosteus on valittu, vahvista muutokset painamalla OK-painiketta.