


PIKAKÄYTTÖOHJE – STP CLASSIC OHJAUSPANEELI


VIRTA PÄÄLLE/POIS

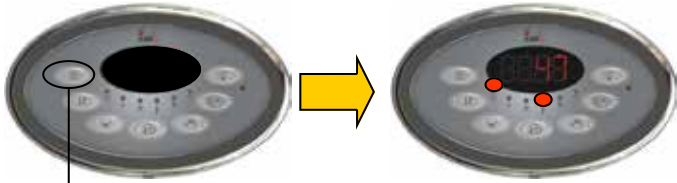

Paina kytkeäksesi vira päälle ja pois

Höyrystin on käynnissä. Asetuslämpötila vilkkuu ruudussa viiden sekunin ajan.


HÖYRYHUONEEN VALO PÄÄLLE/POIS

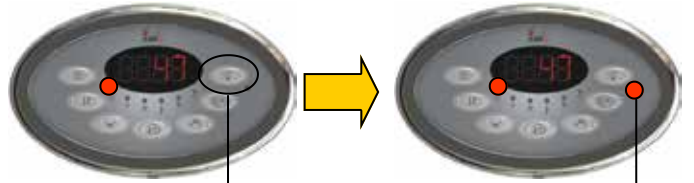

Paina kytkeäksesi valo päälle/pois

Valo on päällä, kun punainen merkkivalo palaa

ASETA HÖYRYHUONEEN LÄMPÖTILA

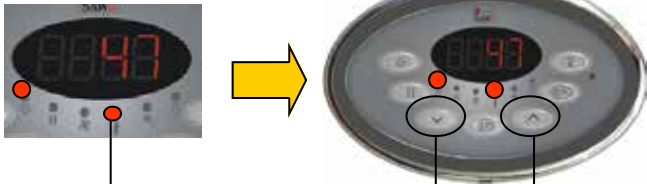

Lämpötilan merkkivalo palaa jatkuvasti

Nuoli alas pienentää lämpötilaa

Nuoli ylös kasvattaa lämpötilaa

ASETA JÄLJELLÄ OLEVA SESSIO AIKA



Paina siirtyäksesi ajastin valikkoon

Nuoli alas pienentää jäljellä olevaa aikaa

Nuoli ylös kasvattaa jäljellä olevaa aikaa

SIIRRY VALMIUSTILAAN




Paina || siirtyäksesi valmiustilaan

TAI

Paina virta päälle/pois

Valmiustilassa vesi pysyy kuumana tankissa, ja on nopeasti käytettävissä seuraavaa sessiota varten

ASETA VALMIUSTILAN KESTO

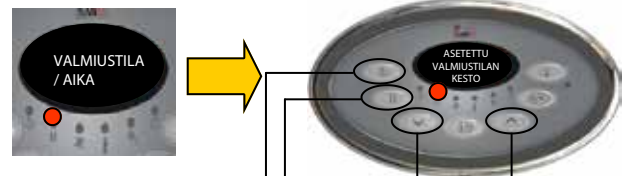

Näytössä vilkkuu vuorotellen teksti "STANDBY", ja asetettu valmiustilan kesto

Nuoli alas pienentää valmiustilan kesto

Nuoli ylös kasvattaa valmiustilan kesto

Paina käynnistääksesi höyrystin uudelleen